


# Käyttäjän opas

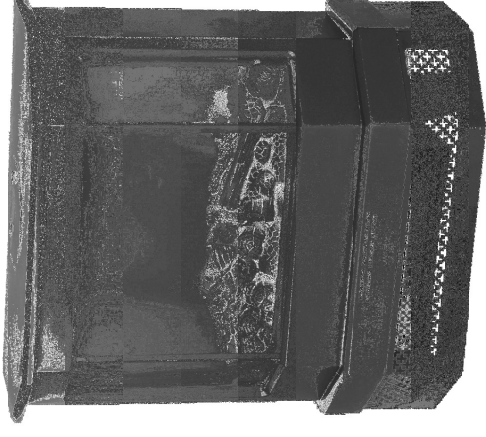

## Sisustustakka Inari

Malli: EF330

Pidä ohjeet tallessa tulevaa käyttöä varten


## **Huomioi:**

- ◆ Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää tuotetta.
- ◆ Varmista, että käyttämäsi verkkovirran jännite vastaa laitteen vaatimuksia. Jos ei, niin älä kytke laitetta verkkovirtaan.
- ◆ Älä jätä laitetta valvomatta kun se on käytössä.
- ◆ Sammuta laite jos joudut jättämään sen ilman valvontaa.
- ◆ Pidä laite poissa lasten ulottuvilta ja älä anna heidän käyttää laitetta.
- ◆ Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- ◆ Tarkista ajoittain laitteen virtajohto vahingoittumisen varalta. Jos huomaat johdossa tai laitteessa vaurioita älä käytä sitä.
- ◆ Jos virtajohto on vahingoittunut se tulee vaihtaa uuteen. Vain ammattilainen saa suorittaa toimenpiteen, jotta henkilövahinkoja ei aiheudu.
- ◆ Varmista etteivät liitosjohdot ole kosketuksissa kuumiin alustoihin.
- ◆ **Varoitus!** Jotta vältät laitteen ylikuumenemisen, älä peitä sisustustakkaa.
- ◆ Pidä laite vähintään 15 cm etäisyydellä seinistä ja muista esineistä jolloin mahdollistat riittävän ilmanvaihdon.
- ◆ Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä käytä laitetta suihkussa, kylpyammeessa tai uima-altaassa.
- ◆ Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
- ◆ Älä kosketa laitetta märillä käsillä.
- ◆ Älä käytä laitetta kuumilla pinnoilla tai niiden läheisyydessä.
- ◆ Älä siirrä laitetta vetämällä sitä virtajohdosta.
- ◆ Ennen kuin puhdistat laitetta, varmista, että virtajohto on irrotettu seinästä ja että takka on kunnolla jäähtynyt.
- ◆ Älä puhdista laitetta liuotinpesuaineilla.
- ◆ Älä käytä lisälaitteita jotka eivät ole valmistajan valmistaamia tai suosittelimia. Ne voivat vahingoittaa laitetta sekä aiheuttaa henkilövahinkoja.
- ◆ Älä sijoita laitetta suoraan pistorasian alle.
- ◆ Älä käytä laitteessa ohjelmoijia, ajastimia tai muita laitteita jotka kytkevät laitteen päälle automaattisesti, tulipalon riski on mahdollinen jos takka on peitetty tai sijoitettu väärin.
- ◆ Älä koskaan käytä takkaa kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.

- ◆ Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön joilla on vähentynyt fyysinen tai henkinen suorituskyky (mukaan lukien lapset) tai niiden käyttöön joilla on puutteelliset tiedot ja kokemukset laitteen käytöstä. Opasta ja perehdytä muut mahdolliset laitteen käyttäjät huolellisesti takan käyttöön.
- ◆ Lapset pitää saada tietoisiksi siitä, että laite ei ole leikkikalu.
- ◆ **VAROITUS:** Laitteessa ei ole toimintoa jolla voi säädellä huoneen lämpötilaa. Älä käytä takkaa pienissä tiloissa varsinkaan jos tilassa on henkilöitä jotka eivät pääse huoneesta pois omin avuin ellei jatkuvaa valvontaa ole tarjolla.
- ◆ Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää poissa laitteen lähistöltä ellei heitä valvota jatkuvasti.
- ◆ 3-8 – vuotiaat lapset voivat esim. kytkeä takan päälle jos heitä on opastettu takan turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät takan käyttöön liittyvät riskit. Lasten ei kuitenkaan saa antaa kytkeä pistoketta pistorasiaan, säätää laitetta, puhdistaa laitetta tai suorittaa huoltotoimenpiteitä laitteelle.
- ◆ **HUOMIOI-** Jotkin laitteen osat kuumenevat voimakkaasti ja aiheuttavat palovammoja. Huomioi tämä etenkin kun laitteen lähistöllä on lapsia.

## Tuotekuvaus

Sisustustakka takaa sinulle jatkuvan, miellyttävän lämmön ja tarjoaa puutakkaa vastaavan nautinnon ilman rasituksia. Laitteen ohjauskytkimet sijaitsevat hallintalaitteiden kannen alla laitteen etuosassa.

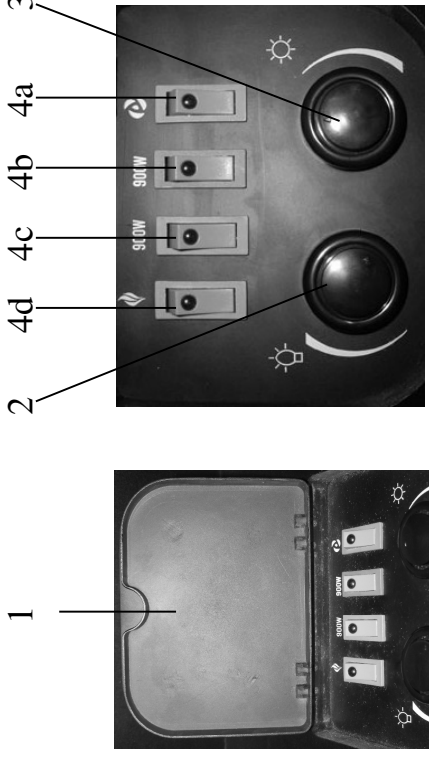

- 1) Hallintalaitteiden kansi
- 2) Liekin säätökytkin
- 3) Termostaatti
- 4) Muut kytkimet
  - a. Tuuletin (ilman lämmitystä)
  - b. Lämpö 900W
  - c. Lämpö 900W
  - d. Liekkiefekti päällä/poissa

## Käyttöohjeet

- ◆ Kytke laitteen pistoke pistorasiaan

### *Functions*

- ◆ Avaa hallintalaitteiden kansi (1)
- ◆ Valitse haluamasi toiminto:
  - Liekkiefekti päällä/poissa (4d)
  - Tuuletin (4a)
  - Alhainen lämmitys 900w (4a + 4b or 4a+4c)
  - Täysi lämmitys 1800w (4a + 4b + 4c)

- Lämmitys ja liekkiefekti (4a + 4b + 4c + 4d)

Tuuletin on laitettava päälle jotta lämmitystoiminnot voisi ottaa käyttöön. Ne eivät toimi jos tuuletin ei ole käytössä

- ◆ Suurena tai pienennä lieskaefektin kokoa kiertämällä liekin säätökytkintä(2).
- ◆ Kierrä termostaatin kytkintä(1), myötä- tai vastapäivään asetaaksesi halutun huoneen lämpötilan

## Polttimon vaihto

Sisustustakan polttimet ovat 25W E14 kirkkaita polttimoita. Irrota laite pistorasiasta ennen kuin vaihdat polttimoita.

Avaa takan takaikkunan kaksi ruuvia (kuva 1).


Nosta takaikkuna ja poista se.

Vaihda viallinen polttimo uuteen (kuva 2).

Kiinnitä takaikkuna takaisin paikoilleen.



Kuva 1.

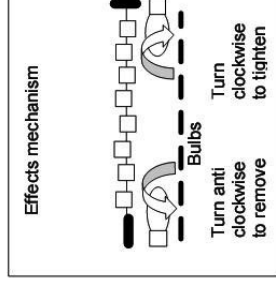

Kuva 2.

## Turvakatkaisin

Laitteessa on turvakatkaisin joka käynnistyy kun lämmitin ylikuunee (esim. jos ilma-aukot tukkeutuvat). Turvallisuussyistä, lämmitin EI automaattisesti palauta oletusarvoja. Jos haluat palauttaa oletusarvot, irrota laite verkkovirrasta ainakin 15 min ajaksi. Kytke sitten uudelleen pistorasiaan ja laita virta päälle.

## Huolto

Ennen puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta. Varmista, että takka on jäähtynyt. Pölyn voit poistaa pyyhkimällä liinalla. Älä koskaan käytä hankaavia tai liuotinpesuaineita.

## Ongelmatilanteita

**Valo ei pala:** Polttimo on vioittunut/palanut. Poista polttimo ja tutki onko se vioittunut. Vaihda polttimo uuteen jos tarpeellista.

**Ei lämpöä eikä valoa:** Tarkista toimiiko pistorasia johon laite on kytketty. Jos pistorasia toimii, ja epäilet vian olevan johdossa tai pistokkeessa, pyydä sähkömiehistä tarkistamaan ne.

**Valo palaa mutta lämpöä ei tule:** Tarkista onko termostaatin lämpötila asetettu huonelämpötilaa korkeammalle.

Vaihtoehtoisesti automaattinen turvakatkaisin on voinut kytkeytyä päälle.

## Laitteen hävitys

Laite tulisi hävittää asianmukaisesti sen jälkeen kun sen käyttöikä on täyttynyt. Kierrätä/hävitä käytetty laite noudattaen säädöksiä.

## Tekniset tiedot

Jännite: 220-240V ~50Hz

Nimellissteho: 1850W

Polttimo: Max 25W E14 kirkas polttimo

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd  
Valmistusmaa: Kiina