



# **CARAVANTALLI GARAGET**

**Lue nämä ohjeet ennen tallin kokoonpanoa  
Läs denna bruksanvisning grundligt före montering av garaget**

**TUOTE 25114**

---

## VAROITUS!

- Huomioi paikalliset ilmasto-olosuhteet. Ilmastolliset tekijät voivat vaikuttaa tallin käyttöikään.
- Älä koskaan oleskele autotallissa ukonilman tai myrskyn aikana, ja varmista ettei talliin ole päässyt lapsia.
- Talli ja ankkurointi on suunniteltu kestävänsä enintään 13 m/s tuulta. Sijoita talli suojaiseen paikkaan.
- Tallin ankkurointi on suunniteltu kiinnitettäväksi kiinteään maahan. Älä koskaan pystytä tallia hiekalle, tällöin talli liikkuu helposti ja saattaa rikkoutua.
- Runkoputkiin ei saa ripustaa roikkumaan mitään esineitä. Runkoa ei saa lisärasittaa, eikä rungon rakennetta muunnella.
- Tallin rakenne ei kestä lumikuormia.
- **Poista satanut lumi tallin päältä aina heti lumisateen jälkeen muuten talli saattaa romahtaa. TAKUU EI KATA ROMAHTAMISIA.**
- Tallin sisällä ei saa käyttää eikä käsitellä mitään palavia aineita. Älä sytytä tulta tallin sisällä. Hitsaaminen tallissa on kielletty. Älä käytä lämmittimiä tallin sisällä.
- Myyjä ei vastaa lumen, sateen tai myrskyn aiheuttamista vahingoista.

## Tallin kokoaminen

- 1) Avattuasi pakkauslaatikon tarkasta että kaikki osat ovat pakkauksessa ja lajittele ne luettelon mukaan että kasaus tapahtuisi joustavasti ja helpolla.
- 2) Etsi tallille tasainen suojaista paikka. Talli kiinnitetään mukana seuraavilla koukuilla maahan tai voit myös asentaa sen lankkujen päälle, kunhan lankut ovat lujasti maassa kiinni.
- 3) Aloita kasaus liittämällä katon keskisalkoputket ristikappaleisiin. Ja sitten ristikappaleisiin poikittaisputket kuvan mukaan. Näiden putkien päihin tulevat myös ristikappaleet joiden välille asennetaan pitkittäisputket kuvan mukaisesti.
- 4) Huolehdi että osat lukittuvat kunnolla ja kaikki pikalukot napsahtavat reikiinsä.
- 5) Kiinnitä kiinnityskappaleet kokoamisen aikana pulteilla, ja kiristä lopuksi huolella.

Tässä vaiheessa olisi hyvä saada avustaja ennen kuin jatkat asennusta.

- 6) Nosta toinen sivu ylös ja asenna jalkaputket. Koska tässä tallissa on lisävahvikeputket kummakin sivulla niin pujota jo tässä vaiheessa liitosrenkaat jalkoihin ja yhdistä väliputket jalkoihin pulteilla.
- 7) Nosta nyt toinenkin sivu ylös ja asenna jalkaputket.
- 8) Asenna nyt vahvistusputket myös tälle sivulle. Kiinnitä jalkaosat maahan.
- 9) Nosta katon peite kehikon päälle.
- 10) Kiristä kattopeite paikalleen pujottamalla kumilenkit purjerenkaiden läpi ja putken ympäri.
- 11) Jatka samalla tavalla kiinnittämällä seinä ja ovipeitteet. Asenna ovipeitteen narut.
- 12.) Sivujen helmat on mahdollista lukita erikseen maahan.

Tarkista kaikki lukitukset ja pulttien ja koukkujen kireydet niin talli on valmis käyttöön.

---

## VARNING!


- Beakta lokala klimatförhållanden. Klimatet kan påverka hur länge man kan använda garaget.
- Vistas ej i garaget under åskväder eller storm och var säker att inga barn befinner sig i garaget
- Garaget och dess föränkring är planerade att hålla vind högst 13 m/s. Ställ garaget till en skyddad plats.
- Garaget är planerad för att fästas till fast mark. Aldrig montera garaget ovanpå sand för då kan garaget lätt röra sig.
- Häng inga föremål i ramverket. Stammen får inte överansträngas och dess struktur får ej modifieras.
- Garaget tål ingen snölast.
- **Avlägsna snön på garaget alltid genast efter snöskurar, annars kan garaget störta samman. GARANTIN OMFATTAR INTE RASANDET.**
- Använd och behandla inga flammmande ämnen in i garaget. Tänd inte eld in i garaget. Det är förbjudet att svetsa in i garaget. Använd ingen uppvärmningsanläggning in i garaget.
- Försäljaren ansvarar inte för skador orsakade av snö, regn eller storm.

## Montering av garaget

- 1) Efter paketet har öppnats, kontrollera att alla profiler är med i paketen. Sedan sortera profiler enligt förteckningen, detta underlättar monteringen betydligt.
- 2) Ställ garaget till en jämn och skyddad plats. Garaget fästas till marken med krokar som paketet innehåller. Alternativt kan man också montera garaget ovanpå plankor men se till att plankor står fast i marken.
- 3) Börja monteringen med att foga takets mittstolpar till korsdelar. Sedan foga tvärsstolpen till korsdelar enligt bilden. I båda stolpändor ska man också montera korsdelar och mellan dem monteras längsgående stolpar enligt bilden.
- 4) Se till att delarna låser sig ordentligt och att alla snabbblås slås igen i sina håll.
- 5) Medan montering, fäst med bultar alla de delar som ska fästas och till slut skruva fast dem ordentligt. I detta sked skulle det vara bra att få en medhjälpare innan monteringsarbetet fortsätts.
- 6) Lyft upp den andra sidan och montera de nedre stolparna. Eftersom detta garage har förstärkande stolpar på båda sidor, lönar det sig redan i detta sked att trä igenom monteringsdel till nedre stolparna och fästa mellanstolparna till de nedre stolparna med bultar.
- 7) Montera sedan de förstärkande stolparna också på den här sidan. Fäst de nedre stolparna på marken.
- 8) Lyft upp taktäcket på stammen så att den är på rätt ställe.
- 9) Skruv taktäcket på plats genom att trä igenom gummiband genom ringarna och runt stolpen.
- 10) Fortsätt på samma sätt med att fästa väggen och dörrtäckan. Montera dörrtäcket snören.
- 11) Det är möjligt att separat låsa täckets sidofällar till marken.

Till slut kontrollera alla låsningar och att alla bultar och krokar är tillräckligt fast. Sedan är garaget färdig att användas. Lycka till med ditt garage!

# 3.5 X 7.5

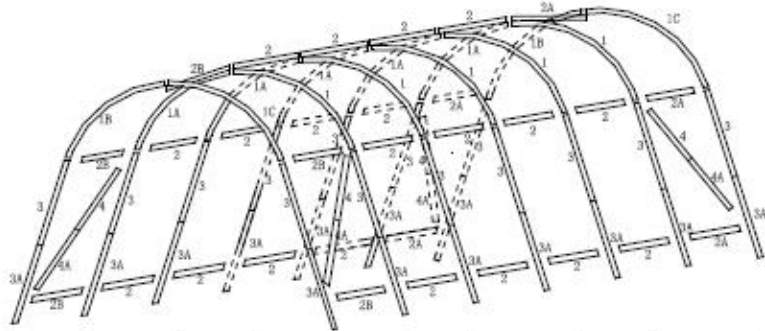

1#		5pcs	4#		4pcs		1pc
1A#		5pcs	4A#		4pcs		2pcs
1B#		2pcs	5#		2pcs		40pcs
1C#		2pcs	6#		2pcs		2pcs
2#		20pcs			21pcs		
2A#		5pcs			14pcs		
2B#		5pcs			14pcs		
3#		14pcs			4pcs		
3A#		14pcs			35pcs		

